


BY SWEDEN

STRIHL®

MONTERINGSVEILEDNING STØPEGODS

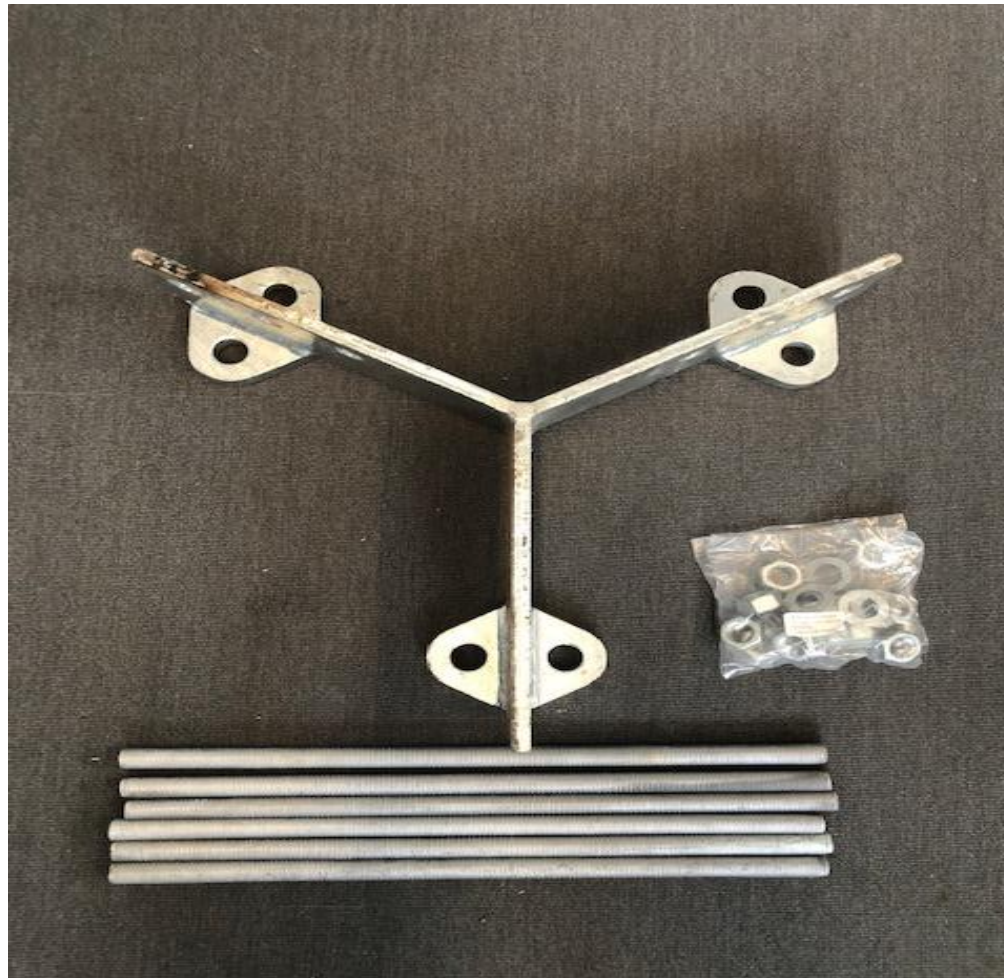

BY SWEDEN

STRIHL®

MONTERINGSVEILEDNING STØPEGODS

Bruk fundamentadapteren som hullmønster.

Monter gjengestengene og mål hvor du skal bore i fjellet/betongen osv.

1 mutter og 1 skive både over og under fundamentadapteren må monteres for å kunne nivellere adapteren etter støping.



BY SWEDEN

STRIHL®

MONTERINGSVEILEDNING STØPEGODS

Støp gjengestengene med fundamentadapteren skrudd inn slik at hullmønsteret ikke endres under støping. Sørg for at fundamentadapteren er i vater før og etter støping.

Stram fundamentadapteren i henhold til dokumentet «Monteringsinstruksjoner for Lightmast».



BY SWEDEN

STRIHL®

MONTERINGSVEILEDNING STØPEGODS

- Verktøy:

Skiftenøkkel

Momentnøkkel

BY SWEDEN

STRIHL®

MONTERINGSVEILEDNING STØPEGODS

PAKNINGSINNHold

Fundamentadapter

1 stk.

Boltesats V-fund 340/450

1 stk.

Gjengestang M20 x 600

6 stk.

